■主な仕様

仕　　様	
モデル名	CCU-210A
カメラ信号入力	1.0Vp-p/75Ω, 10ch BNC
映像出力	1.0Vp-p/75Ω 10ch BNC
入力電圧範囲	AC100V 50/60Hz
ヒューズ	AC6A
消費電力	350W(ACアウトレット含まず)
出力電圧	DC24V 0.4A
ACアウトレット	2個(最大300W)
動作温度	-10℃～40℃
外形寸法 / 重量	432(W)×50(H)×263(D)mm /3.8kg

■故障かな？と思ったら

異常状態	考えられる原因	処置方法・対策
映像が出ない	本機の電源が入っていない。	電源を正しく接続します。
	本機の映像入出力が逆に接続されている。	映像入出力を正しく接続します。※機器故障の可能性有り
	適合機種が接続されていない	適合機種を接続します。
	BNCコネクタの接触不良	接触不良でないかをすぐ確認する。※短絡は故障しますのでご注意下さい。
映像が乱れる	ビデオレベル(電圧)が低すぎる。（長距離配線の場合）	ケーブル補償スイッチを『LONG』にして下さい。
	ビデオレベル(電圧)が高すぎる。（短距離配線の場合）	ケーブル補償スイッチを『SHORT』にして下さい。
	強いノイズを発生しているものがないか確認する。	ノイズ発生源から離して設置するか、それ自体を移動させる。
映像が暗い	ビデオレベル(電圧)が低すぎる。（長距離配線の場合）	ケーブル補償スイッチを『LONG』にして下さい。
映像が明るい	ビデオレベル(電圧)が高すぎる。（短距離配線の場合）	ケーブル補償スイッチを『SHORT』にして下さい。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ きりとり －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

購入年月日	年　月　日
型　式	CCU-210A
お客様	ご住所 お名前 電話
販売店	店名・住所

保　証　書

1:保証期間はお買い上げ月日より１年です。
2:修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも、本保証書が提示のない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。
その他次のような場合の修理は有料となります。
・使用方法の誤り、または乱用による故障。
・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
・天災（落雷、火災）による故障及び損傷。
3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
4:本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

ダイワ インダストリ
■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6
〒146-0082 TEL :03-3755-5645（代）
FAX:03-3755-2253

No,201002

DAIWA

CCU-210A(10ch)

カメラコントロールユニット

取扱説明書

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

⚠ 警告	誤った扱いをしたときに、人が死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きい内容	
⚠ 注意	誤った扱いをしたときに、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容	
🚫 絶対にしないでください。	⚠ 警告・注意	❗ 必ず、従ってください。

⚠ 警告	
🚫⚠	発火や引火の可能性がある場所には設置しないでください。ガスなどの充満した場所に設置すると火災の原因となります。
🚫⚠	カメラの分解、改造は絶対に行わないでください。発熱して火災の原因となる場合があります。内部点検・調整・修理は販売元にご依頼ください。
🚫⚠	濡れた手でカメラを触らないでください。感電の原因となることがあります。

🚫⚠	埃や湿気の多い場所、雨や雪が直接当たるところには設置しないでください。火災や感電の原因となります。
🚫⚠	機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井水漏れにご注意ください。
🚫	雷が鳴りましたら、同軸ケーブルや電源ケーブル等に触れないでください。感電の原因となります。

❗ 注意	
❗	本機を他の機器と接続する場合には、接続する機器の取扱い説明書をお読みになり悪影響が無い事を確認してください。
❗	周囲温度が50℃以上、また-10℃以下の場所では使用しないでください。画質低下や故障の原因となります。
❗	指定された電源以外では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

■特　長

1. 同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能。
2. ケーブル補償スイッチを付き。
3. シンプルなコンパクト設計。

■各部の名称と接続方法

⚠ 注　意
コントロールユニットのスイッチは、必ず機器を接続後に入れて下 さい。

■前面パネル

■背面パネル接続例

⚠ 注 意
カメラ入力端子(CAMERA) と映像出力端子(VIDEO OUT)
の接続には十分注意して下さい。
接続を間違えると他の機器が故障する可能性があります。

〔カメラ入力端子 CH1～CH10(CAMERA)〕
ワンケーブルカメラの映像出力端子を接続します。(適合機種以外を接続しますと故障しますので、ご注意ください。)

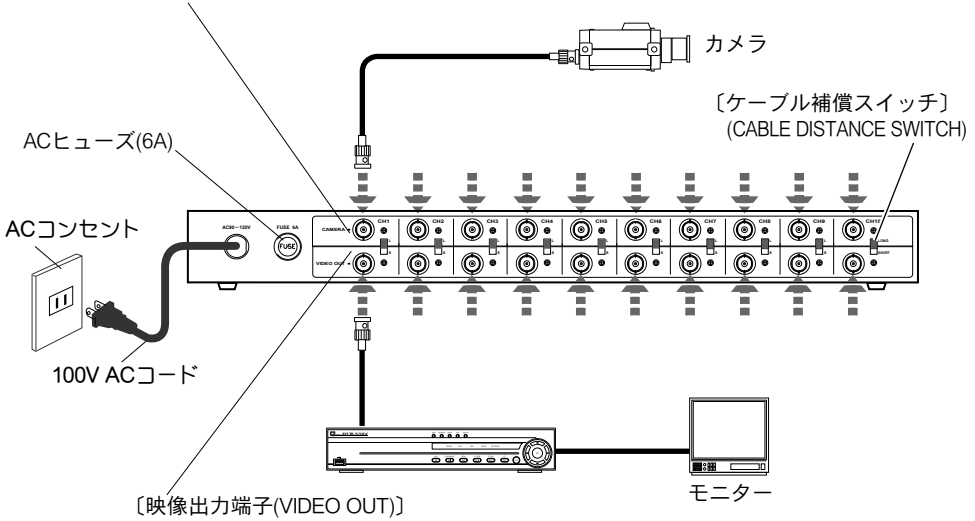

〔映像出力端子(VIDEO OUT)〕
モニターやスイッチャー、録画装置などに接続します。

■操作方法

① カメラ入力端子にワンケーブルカメラの映像出力端子を接続します。(背面パネル)
・適合機種以外を接続しますと故障しますのでご注意ください。
・BNCコネクタの接触ミスが無いように正しく接続してください。
・配線の短絡は感電、故障の原因となります。
・この配線の分配、延長はできません。ご注意下さい。

② 映像出力端子にモニターやスイッチャー、録画装置などを接続します。(背面パネル)

③ 本機の電源スイッチのOFFを確認してから、ACコンセントに100V ACコードを差し込みます。

④ 電源スイッチを「ON」にします。(前面パネル)

※ 使用する同軸ケーブルや配線距離によって電圧やビデオレベルが減衰した場合は、〔ケーブル補償スイッチ〕(CABLE DISTANCE SWITCH)で微調整してください。通常時は「SHORT」になっています。
短距離配線にてLONG側での使用はしないでください。故障の原因となります。

最大配線距離	3C-2V ：300m
	5C-2V ：500m

■外形図

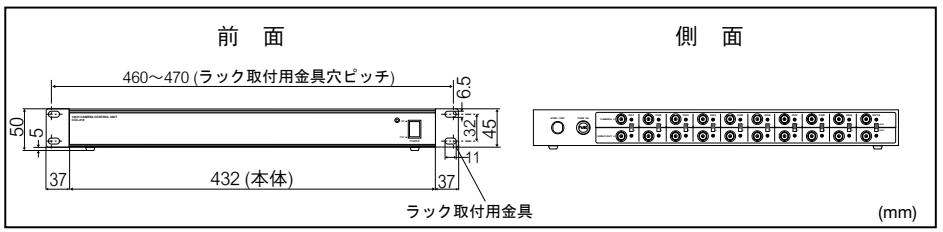

■使用上のご注意

1. 本機のビスを外したり、分解等をしないで下さい。
2. 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。
3. 本機は、ほこりの多い場所、高温、高湿度の場所でのご使用は避けて下さい。
4. 万一 AC FUSEが溶断した場合は、定格(6A)FUSEに交換するか又は、お買い上げの販売店へお送り下さい。
5. 本機は、カメラコントロールユニット以外の目的での使用はできません。